F AWA 8105

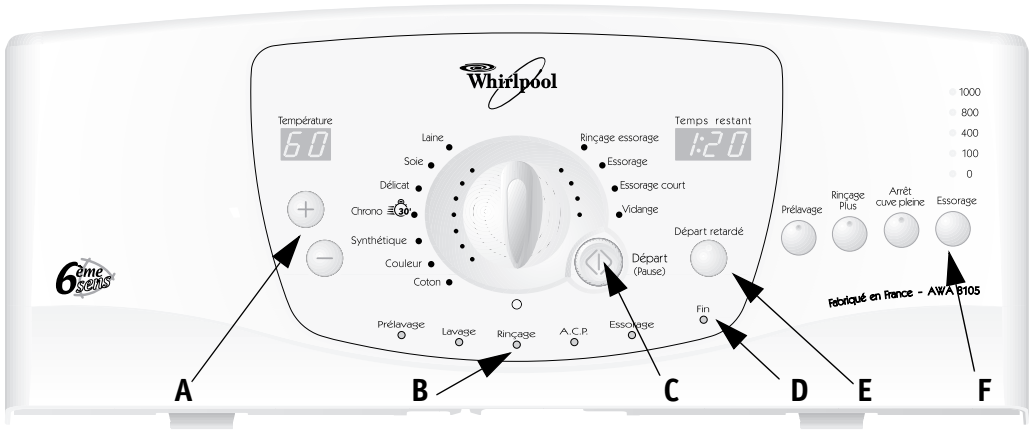

A. Touche de réglage température
B. Voyant "Déroulement du programme"
C. Touche "Départ/Pause"
D. Voyant "Fin de cycle"
E. Touche "Départ Retardé"
F. Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume, sauf si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible.
Dans ce cas, un signal sonore retentit.

❇ : option / Oui : dosage nécessaire
1) N'utilisez pas de détergents liquides.
2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée à 800 tr/min.
3) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée à 100 tr/min.

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge / Remarques	Charge max. kg	Détergents et produits additifs				Options					Température °C	Vitesse d'essorage max. tr/min
				Pré-lavage	Lavage principal	Assou-plissant	Eau de Javel	Pré-lavage	Rinçage Plus	Arrêt Cuve Pleine	Sélection de la vitesse d'essorage	Départ Retardé		
Coton	95	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton, moyennement sales. *L'option "Prélavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.*	5,0	❇ 1)	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	20 à 95	1000
Couleur		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de légèrement à moyennement sales.	5,0	❇ 1)	Oui	❇	—	❇	❇	❇	❇	❇	20 à 60	1000
Synthétique		Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, de légèrement à moyennement sales.	2,0	❇ 1)	Oui	❇	—	❇	❇	❇	❇ 2)	❇	20 à 60	800 2)
Chrono 30'		Vêtements d'extérieur et de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	3,0	—	Oui	❇	—	—	—	❇	❇	❇	20 à 60	1000
Délicat		Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	❇ 1)	Oui	❇	—	❇	❇	❇	❇ 2)	❇	20 à 40	800 2)
Soie		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". *Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laissez le linge trop longtemps dans l'eau de rinçage. Sans essorage.*	1,0	—	Oui	❇	—	—	—	❇	❇	❇	20 à 30	100 3)
Laine		Lainages déclarés lavables en machine, portant le label pure laine vierge. *Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laissez le linge trop longtemps dans l'eau de rinçage.*	1,0	—	Oui	❇	—	—	—	❇	❇ 2)	❇	20 à 40	800 2)
Rinçage + Essorage	—	*Le cycle de rinçage et d'essorage final sera le même que celui du programme "Couleur". Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant.*	5,0	—	Oui	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	—	1000
Essorage	—	*Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Couleur".*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	❇	❇	—	1000
Essorage court	—	*Ce programme est suivi d'un essorage délicat. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	❇ 2)	❇	—	800 2)
Vidange	—	*Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	—	—

N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 00003

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton	95	5,0	49**	1,60	2:00
Couleur	60	5,0	48	0,95	2:05
Couleur	40	5,0	48	0,60	2:00
Synthétique	60	2,0	54	0,70	1:30
Synthétique	40	2,0	50	0,50	1:15
Chrono	30	3,0	35	0,40	0:30
Délicat	40	1,5	50	0,50	0:45
Laine	40	1,0	50	0,50	0:45
Soie	30	1,0	35	0,40	0:35

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la charge et du type de linge. Les données figurant sur l'étiquette "Énergie" font référence au programme "Couleur 60°C".

* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions d' utilisation peuvent varier.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les portillons du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Versez le détergent et les produits additifs dans le bac à produits comme suit, sans dépasser le repère **"MAX"** :
   - Lessive pour prélavage et lavage principal
   - Lessive pour lavage principal sans prélavage
   - Assouplissants et produits amidonnants
   - Eau de Javel
   - Détachants
   - Anticalcaires (si nécessaire)
3. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
   L'indicateur de temps restant vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et le voyant de la touche **"Départ/Pause"** clignote.
   L'indication de déroulement de programme et de vitesse d'essorage correspondant au programme sélectionné s'allume.

Il est possible de modifier la température présélectionnée en appuyant sur la touche "+" ou "-".

SÉLECTIONNEZ L'OPTION DÉSIRÉE

Lorsque vous sélectionnez une option autorisée par le programme, le voyant correspondant s'allume, sauf si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible.
Dans ce cas un signal sonore retentit.

Touche "Prélavage"
- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple).

Touche "Rinçage Plus"
- La quantité d'eau est augmentée pour assurer un rinçage plus intensif du linge.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"
- Le linge reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique" ou "Délicat".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.

Remarque : Le programme avec "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" clignote sur le voyant de déroulement du programme.

Appareil en "Arrêt Cuve Pleine" :
- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par l'essorage sélectionné.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez à nouveau sur la touche "**Départ/Pause**".

Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"
- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "**0**", l'essorage final est annulé, mais pas les essorages intermédiaires. Le programme se termine par une vidange.

DÉPART RETARDÉ

La touche "Départ Retardé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.
- Sélectionnez le programme, la température et les options.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche "Départ Retardé" pour obtenir un départ différé de 1 à 19 heures ;
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant correspondant à la touche **"Départ/Pause"** s'allume et le voyant de la touche "Départ Retardé" clignote.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacée par l'indication de temps restant.
- Le nombre d'heures présélectionné peut ensuite être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ Retardé".

Pour supprimer l'option "Départ Retardé".
- Tournez le sélecteur de programme sur la position "◯".
- Sélectionnez à nouveau le programme et les options, appuyez sur la touche "**Départ/Pause**".

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant correspondant à la touche "**Départ/Pause**" s'allume. Le voyant indique la séquence atteinte par le programme. Après le démarrage du programme, le voyant de déroulement de programme signale les phases de Lavage, Rinçage, Essorage.
Remarque : En cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Pour des raisons de sécurité, la porte est verrouillée pendant certaines phases du cycle. A la fin du cycle ou lors d'une interruption, la porte se déverrouille automatiquement après environ 1 minute.

FIN DU CYCLE DU LAVAGE

- L'indicateur de temps restant affiche "0: 00" et le voyant "Fin" s'allume.

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "◯".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez la porte de la machine et les portillons du tambour pour retirer le linge.

CHANGEMENT DE PROGRAMME OU D'OPTIONS EN COURS DE CYCLE

1. Sélectionnez le nouveau programme à l'aide du sélecteur de programme. Si nécessaire, sélectionnez les options supplémentaires et la vitesse d'essorage. Le voyant lumineux de la touche **"Départ/Pause"** clignote.
   Remarque : les options "Départ retardé" et "Prélavage" ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle sélection après le changement du programme.
2. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**. Le nouveau programme sélectionné démarre à la position de lavage à laquelle le programme précédent a été interrompu.
   Remarque : N'ajoutez pas de détergent pour ce nouveau programme.

INTERRUPTION DE PROGRAMME/PAUSE

Si, pour une raison quelconque, vous désirez interrompre le programme pendant un certain temps et le poursuivre ultérieurement :

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**. Le voyant clignote.
2. Après la pause voulue, appuyez à nouveau sur la touche **"Départ/Pause"**.

ANNULATION DE PROGRAMME

1. Positionnez le sélecteur de programme sur "Vidange".
2. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour démarrer le programme "Vidange".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.